

取扱説明書

商品名

AERO SPEED R-CONCEPT TRUNK SPOILER

コードNo.

60186

適合車種

DAIHATSU COPEN Robe LA400K(2014年6月～)

DAIHATSU COPEN Robe S LA400K(2014年12月～)

■はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。

本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。

ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

■取り扱い上の注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。

FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにしてください。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。歩道や縁石への乗り上げや接触には十分ご注意ください。

■塗装時の注意事項■

①極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正してください。

②ラッカーサフェーサーで仕上げておりますので#400～#800番の耐水ペーパーでサンディングしてください。

③サフェーサーおよび塗料には軟化材を入れてください。

④塗装および乾燥は30℃以下の常温で行ってください。※焼付け塗装は絶対に行わないでください。

⑤自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。

⑥冬場は低温により製品が硬くなり、お取り付け時に作業性が悪くなる場合がございます。その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。

■作業時の注意事項■



できるだけ2～3人で作業を行ってください。塗装前にビス、ボルト、クリップ用の穴、両面テープを貼る場所を確認し一度車両に仮装着して確認および調整を行ってください。すべてのネジ類は、仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行うようにしてください。

また、塗装後の返品は一切お受けできません。

製品の不具合等の確認につきましては、塗装の前に必ず行ってください。

他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

■構成部品

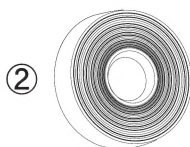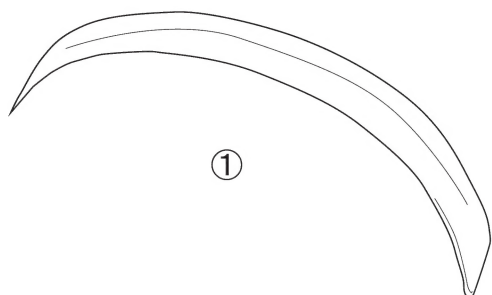


NO	部 品 名	数量
①	トランクスポイラー本体	1
②	両面テープ	4

取付要領・手順書

■取付要領・手順

- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディー保護の為、トランクスポイラー（以下 T/S）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
- ②T/Sを仮付けし、T/Sとトランクセンター部分を合わせ、T/S底面とトランク接地部分がしっかりと合う位置に合わせて、一度T/Sをマスキングテープ等でしっかりと取付位置で固定して下さい。
- *この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等を行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。
- ③上記にて合わせた取付位置を、マスキングテープ等を利用してボデーにマーキングして下さい。
- ④一度T/Sを取外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。
- ⑤付属の両面テープを本製品裏側に貼り付けます。*尚、この際製品裏側はしっかりと脱脂したのち、両面テープを貼って下さい。さらに、両面テープの剥離紙の最端部をすこし剥がし、T/S表面に折り曲げマスキングテープ等で固定します。

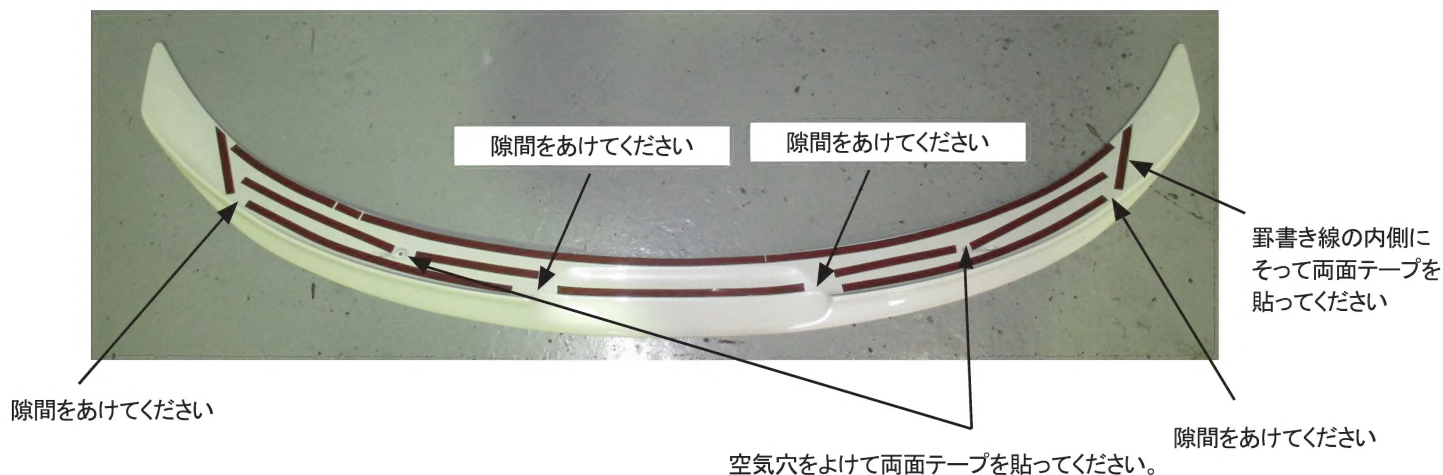

【重要】

工業用両面テープを使用して取付を行ってください。また、取付時「エポキシ樹脂系接着剤」等を併用して取付けを行うことをお勧めします。特にサーキット走行など法定速度を超えるスピードでの走行の際はご注意ください。

- ⑥T/S 取付部周辺をしっかりと脱脂し、③にて合わせたマーキング位置にT/Sを合わせます。
- ⑦T/Sをボデーから若干浮かせ、剥離紙が切れないように徐々に剥がし、中央部分から外側に向かってスポイラーを押し当てながら浮き上がらないように、両面テープ部分を貼り付けます。全体のガタツキ等がないか確認したら、作業終了です。
- *取付後、両面テープを完全に密着させる為に本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。